
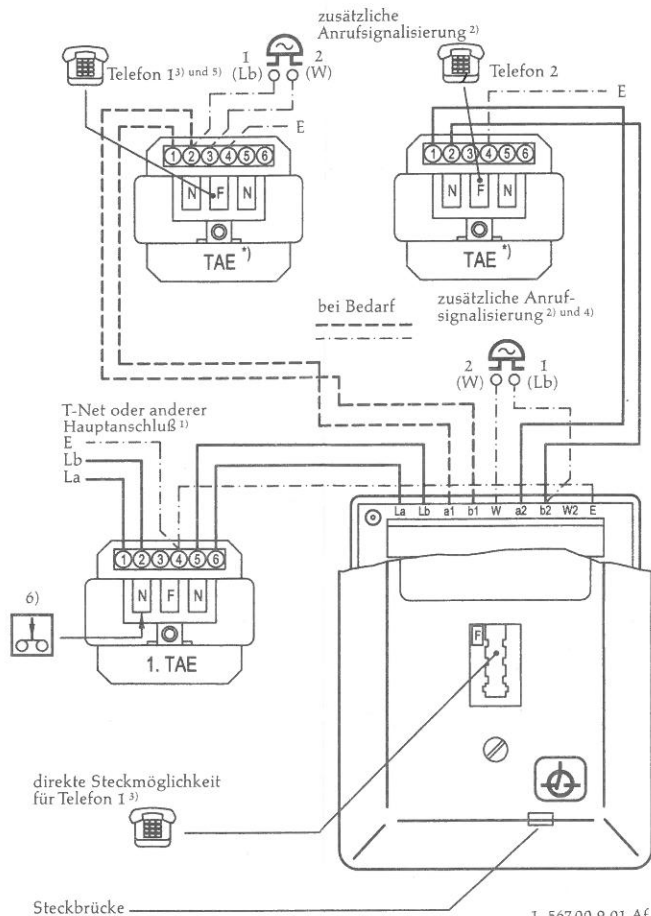


# AMS 1/2 F

## Anschluß an Hauptstelle

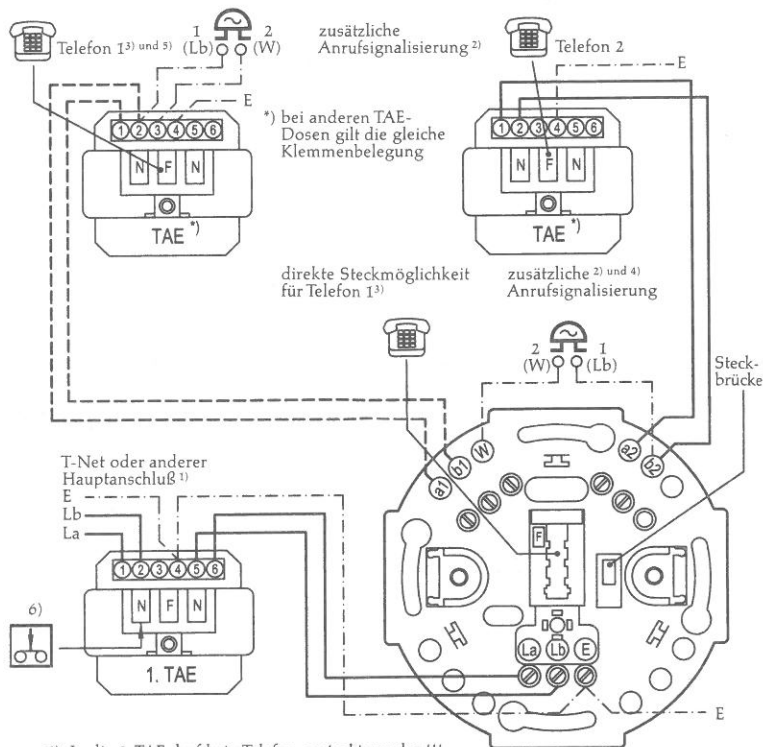

- 1) In die 1. TAE darf kein Telefon gesteckt werden!!!
- 2) Grundsätzlich ist darauf zu achten, daß maximal nur 4 Anrufkreise angeschaltet werden dürfen.
- 3) Wenn Telefon 1 direkt am Umschalter gesteckt wird, sind die Installationsklemmen für das Telefon 1 abgeschaltet.
- 4) Wenn die zusätzliche Anrufsignalisierung aus Installationsgründen an den Umschalter angeschaltet werden muß, sind die Klemmen W und b 2 zu verwenden.
- 5) Wenn kein Telefon in die TAE-Dose gesteckt ist, ist die zusätzliche Anrufsignalisierung an der TAE-Dose abgeschaltet.
- 6) Bei Verwendung eines Anrufbeantworters sollte dieser vor dem Umschalter angeschaltet werden.

## Bedienung des AMS 1/2 F

### 1. Telefonverbindung herstellen (gehend)

Nehmen Sie an Telefon 1 oder Telefon 2 den Hörer wie gewohnt ab und wählen Sie die gewünschte Rufnummer. Sollte nach dem Abheben des Hörers kein Wahlton zu hören sein, so ist Ihr Telefonanschluß bereits durch das andere Telefon belegt.



Telefon 1  
oder 2  
wählen

### 2. Telefonanruf entgegennehmen (kommend)

Ein Telefonanruf wird am Telefon 1 und Telefon 2 signalisiert.

Sie können das Gespräch an Telefon 1 oder 2 entgegennehmen. Das andere Telefon wird automatisch abgeschaltet, um ein Mithören auszuschließen.



Telefon 1    Telefon 2



Telefon 1  
oder 2

### 3. Weitergabe eines Telefongesprächs (kommend und gehend)

Von Telefon 1 soll das Gespräch an Telefon 2 weitergegeben werden.

Heben Sie den Hörer an Telefon 2 ab. Die Gesprächsweitergabe erfolgt erst durch das Auflegen des Hörers an Telefon 1.



Telefon 1    Telefon 2



Telefon 1    Telefon 2

## Achtung!

Gerät nur am T-Net oder vergleichbaren Niederspannungskommunikationsnetzen betreiben! Stecker nur mit montierter Kappe bzw. Zentralstück einstecken (auch zur Funktionsprüfung), sonst ist die Zerstörung der Schaltkontakte nicht auszuschließen.

## LEBENSGEFAHR und GARANTIEVERLUST bei Nichtbeachtung!

### Anschluß an Nebenstellen

Der Anschluß erfolgt wie bei den Hauptstellen. Die Betriebserde kann über die Klemme E durchverbunden werden.

### Wahlverfahren einstellen

Bei Betrieb MFV muß die Steckbrücke auf beide Stifte gesteckt werden. Es ist dann darauf zu achten, daß **beide** Telefone auf MFV (Tone) umgestellt sind.

Steckbrücke  
mit MFV- IWV-Betrieb  
(Pulse)

