

Zugriff auf einen Rutenbeck-Accesspoint mit Firmware- ab Version 5.X.0.0 ohne Sicherheitszertifikat



Auch ohne Sicherheitszertifikat kann eine Verbindung zu einem Rutenbeck-Accesspoint aufgebaut werden. Auf den nachfolgenden Seiten ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit Screenshots für die beiden in Deutschland am häufigsten verwendeten Internet-Browser Chrome (Version: 66.0.3359.117) und Mozilla (Version: 59.0.2) zu finden.


Übersicht

- Chrome Seite 2 bis 4
- Mozilla Firefox Seite 5 bis 8

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Chrome


- Die IP-Adresse des Accesspoints (Standard-IP-Adresse ist 192.168.0.5) in die Such-/Adressleiste eingeben.
- Auf ERWEITERT klicken

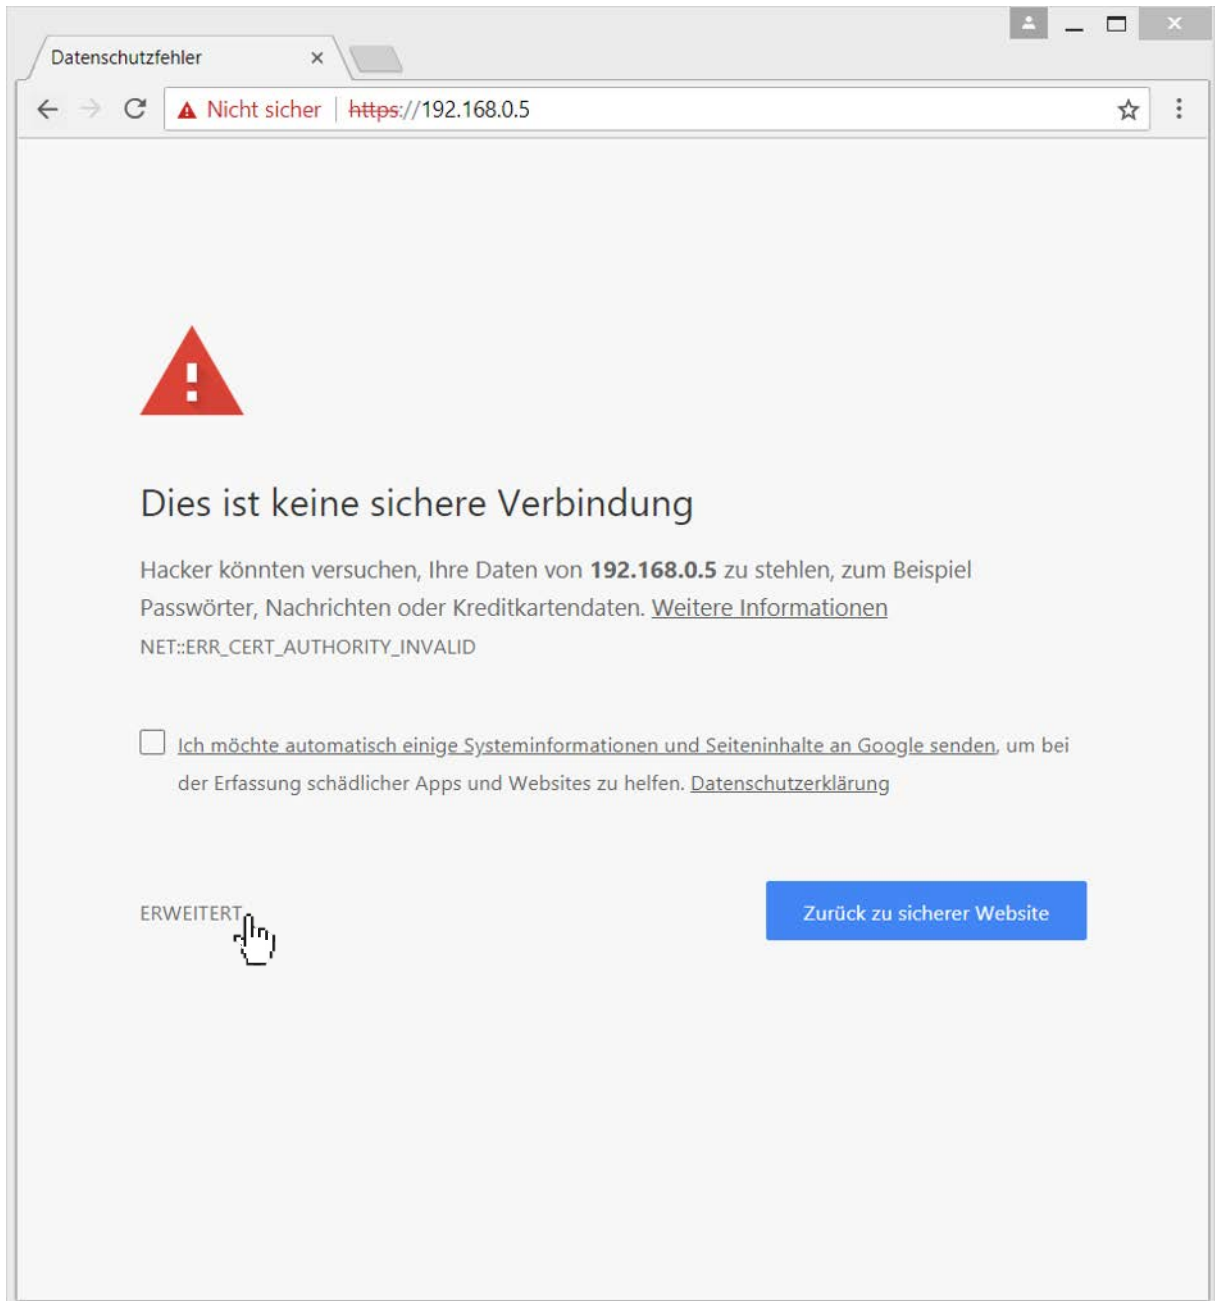

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de




- Auf Weiter zu 192.168.0.5 (unsicher) klicken

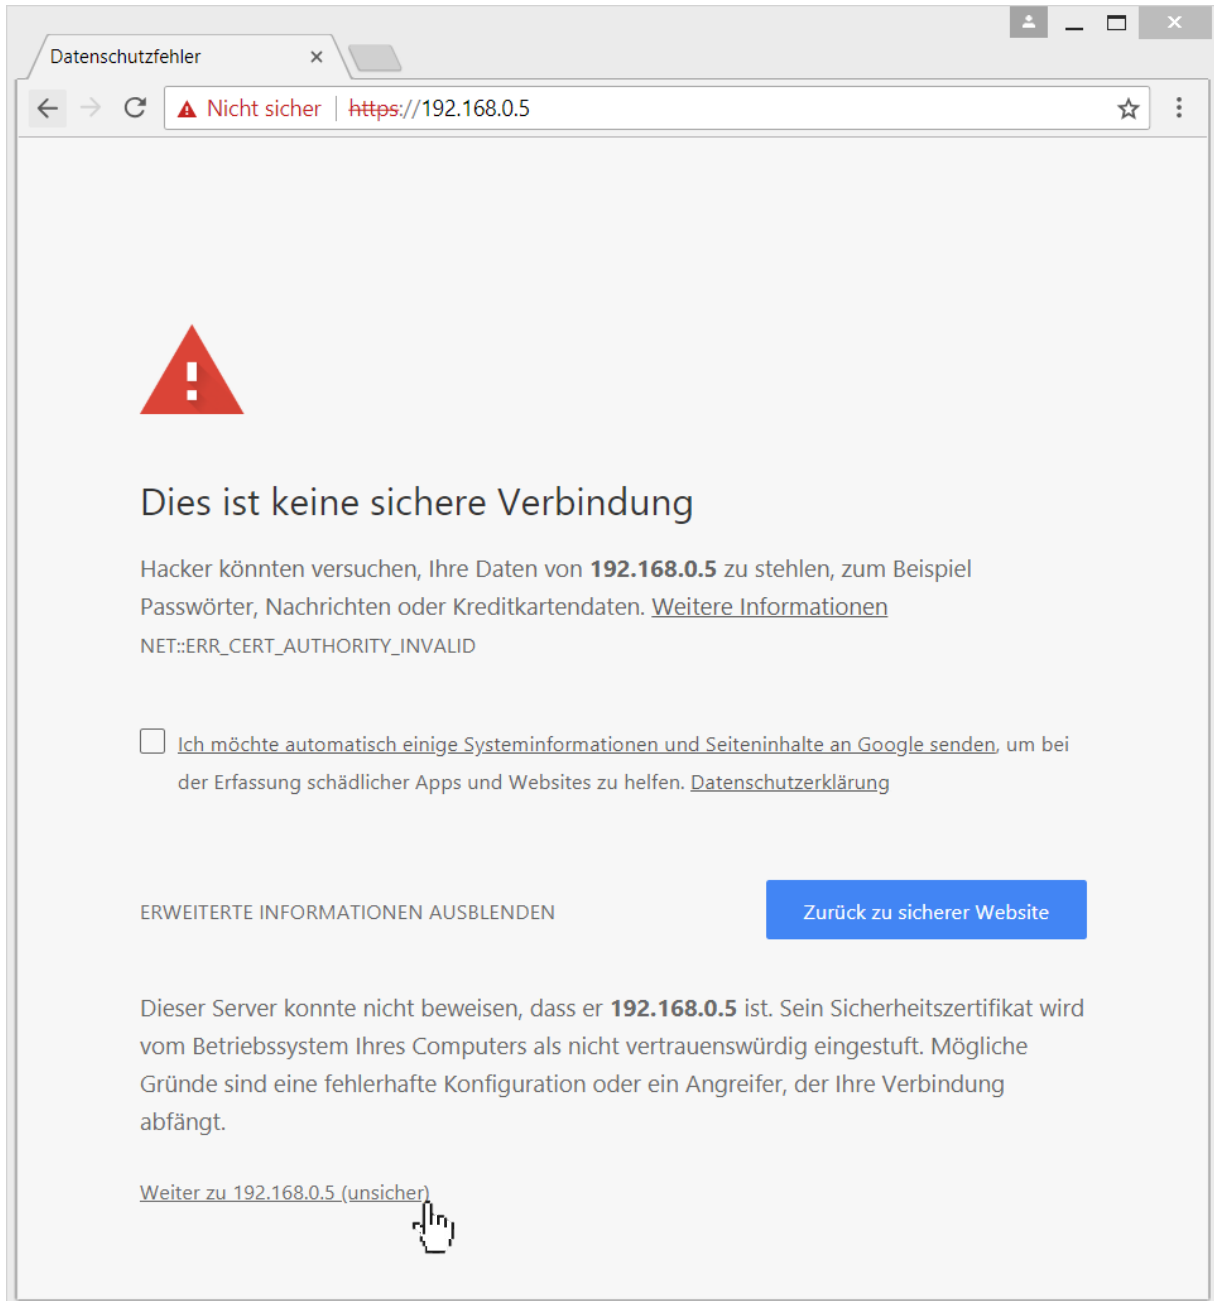

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Chrome

- Sie können sich nun auf der Weboberfläche des jeweiligen Accesspoints anmelden (Standard-Passwort: admin)

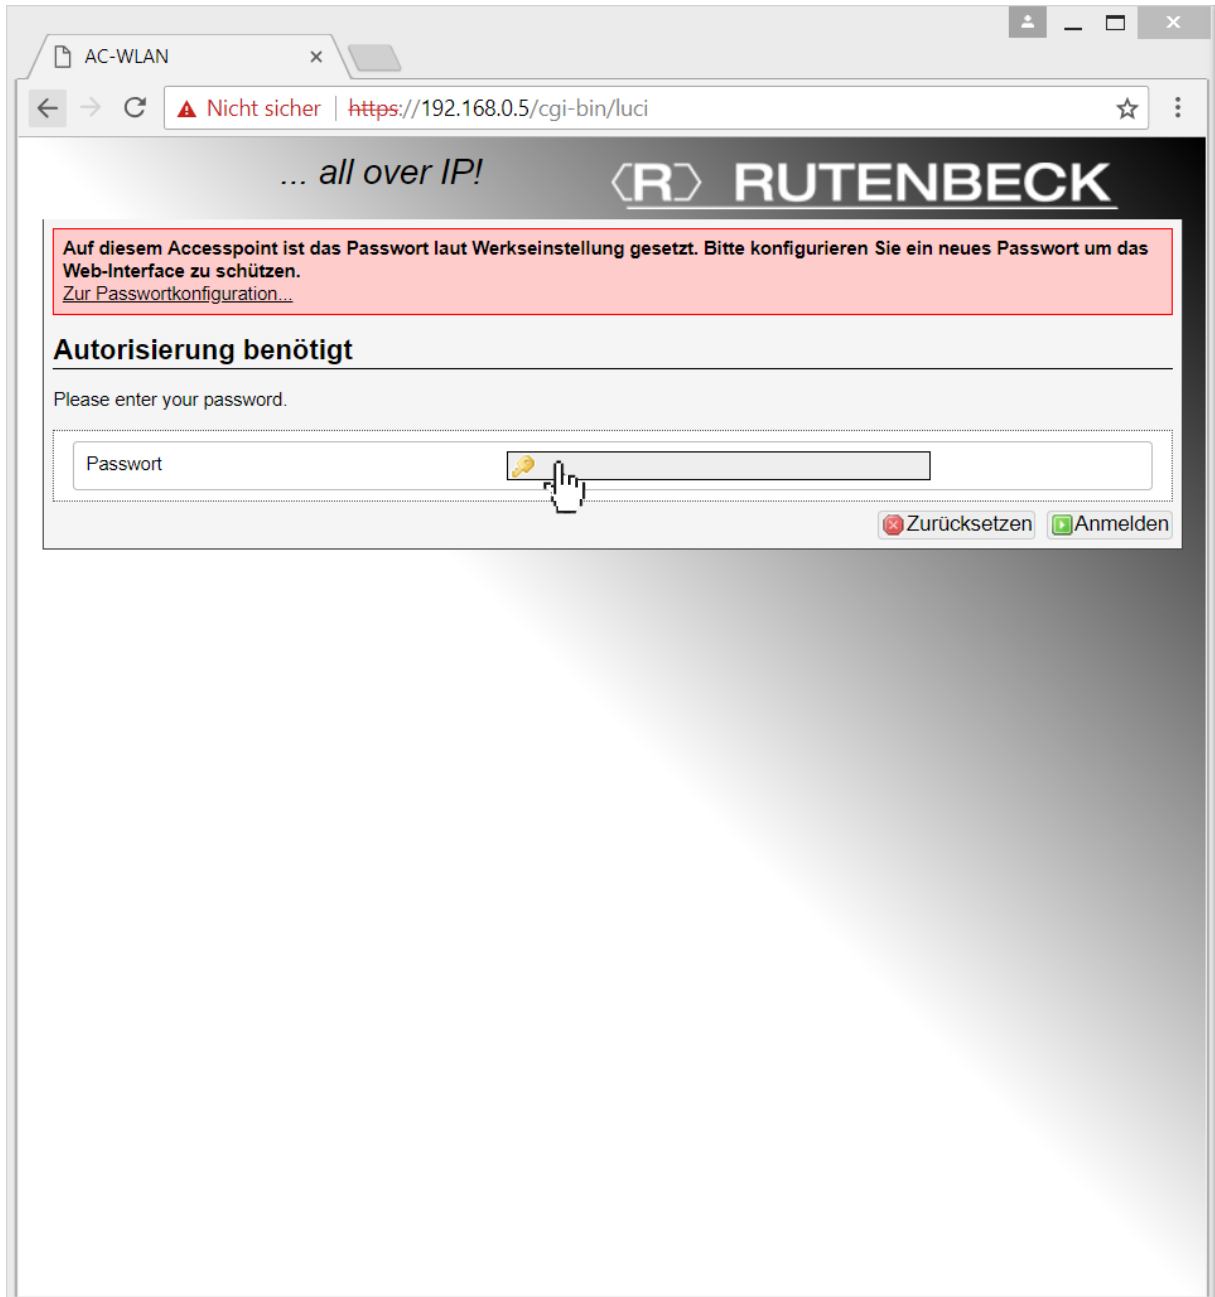


Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de



Mozilla Firefox

- Die IP-Adresse des Accesspoints (Standard-IP-Adresse ist 192.168.0.5) in die Such-/Adressleiste eingeben.
- Auf Erweitert klicken

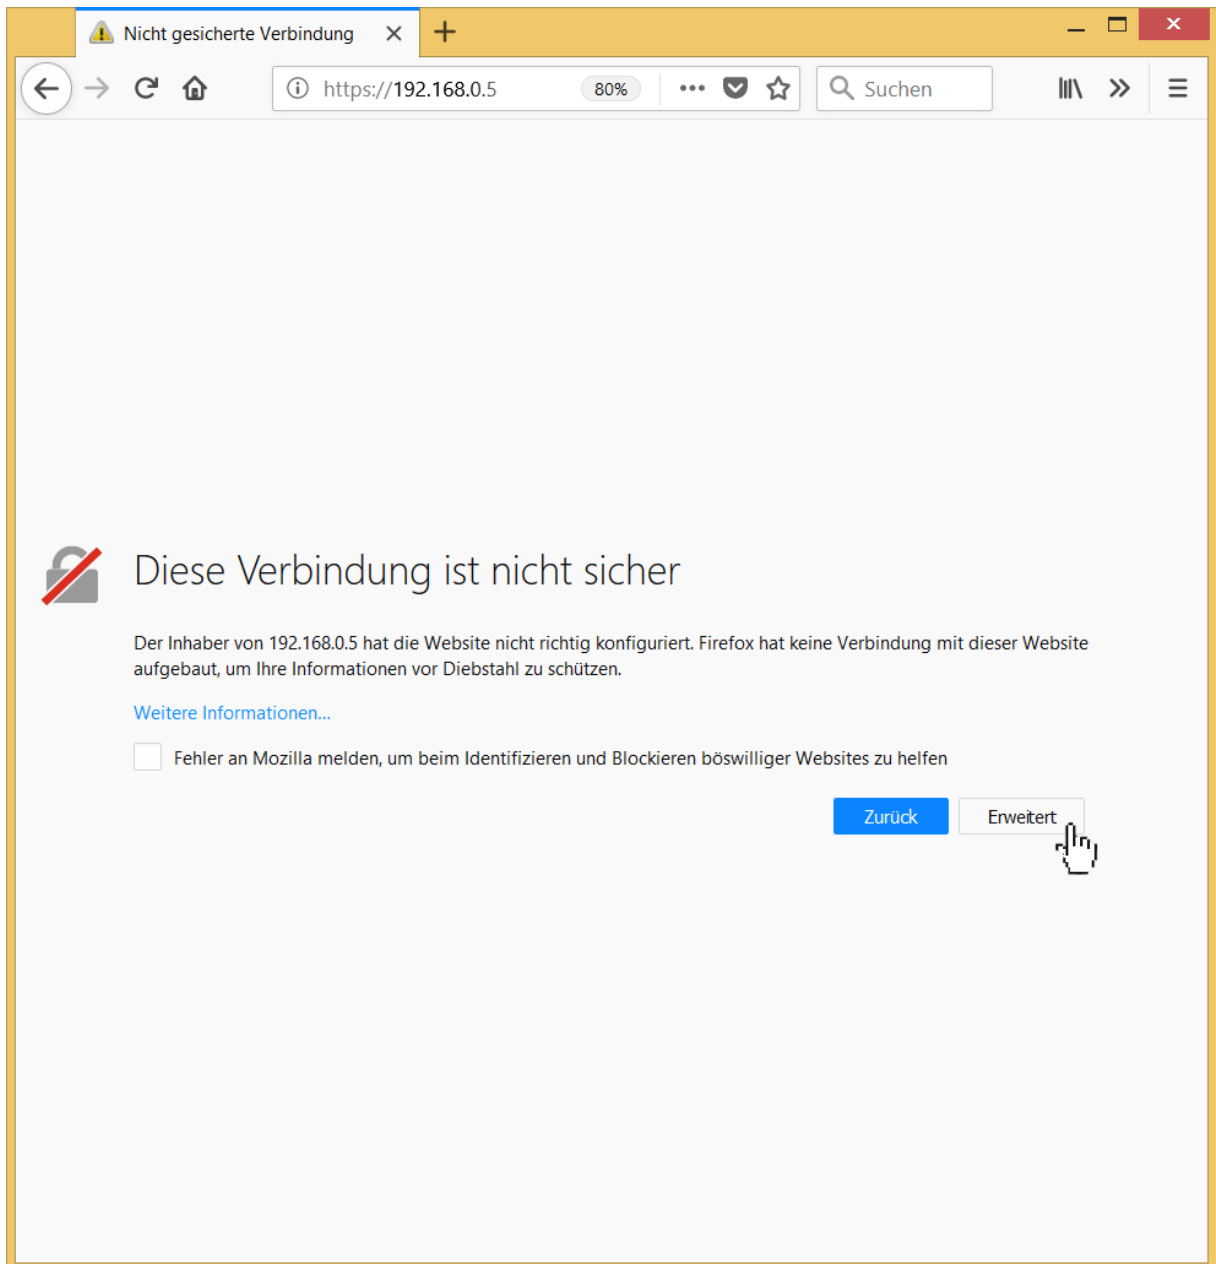


Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de



Mozilla Firefox

- Auf Ausnahme hinzufügen... klicken

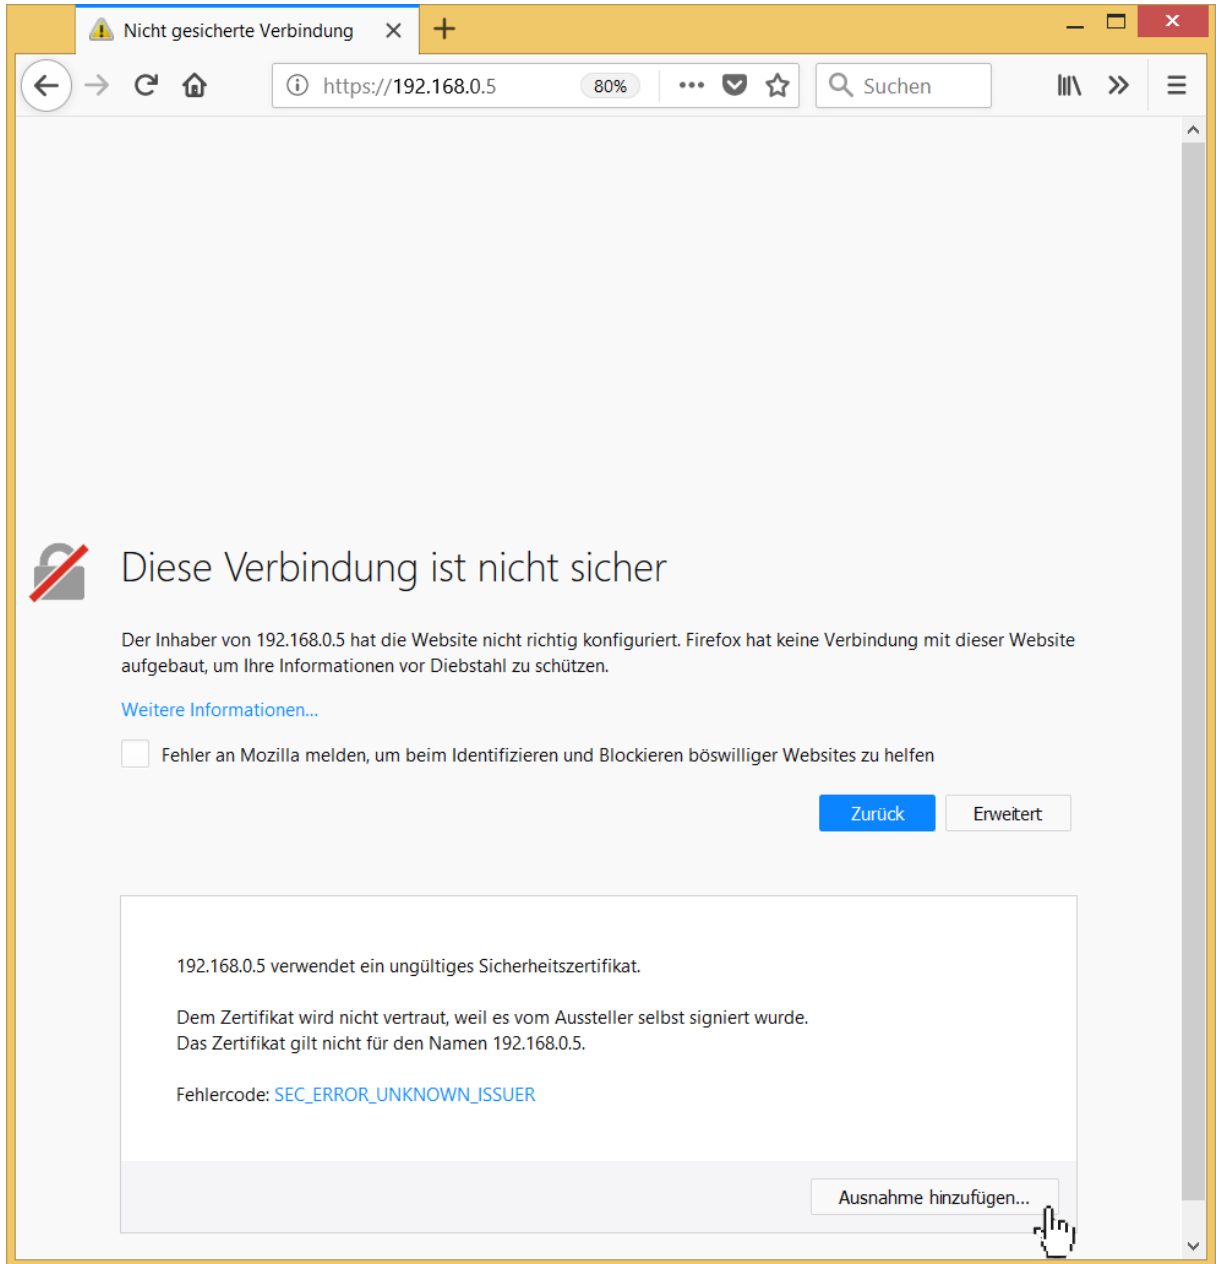


Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de



Mozilla Firefox

- Auf **Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen** klicken

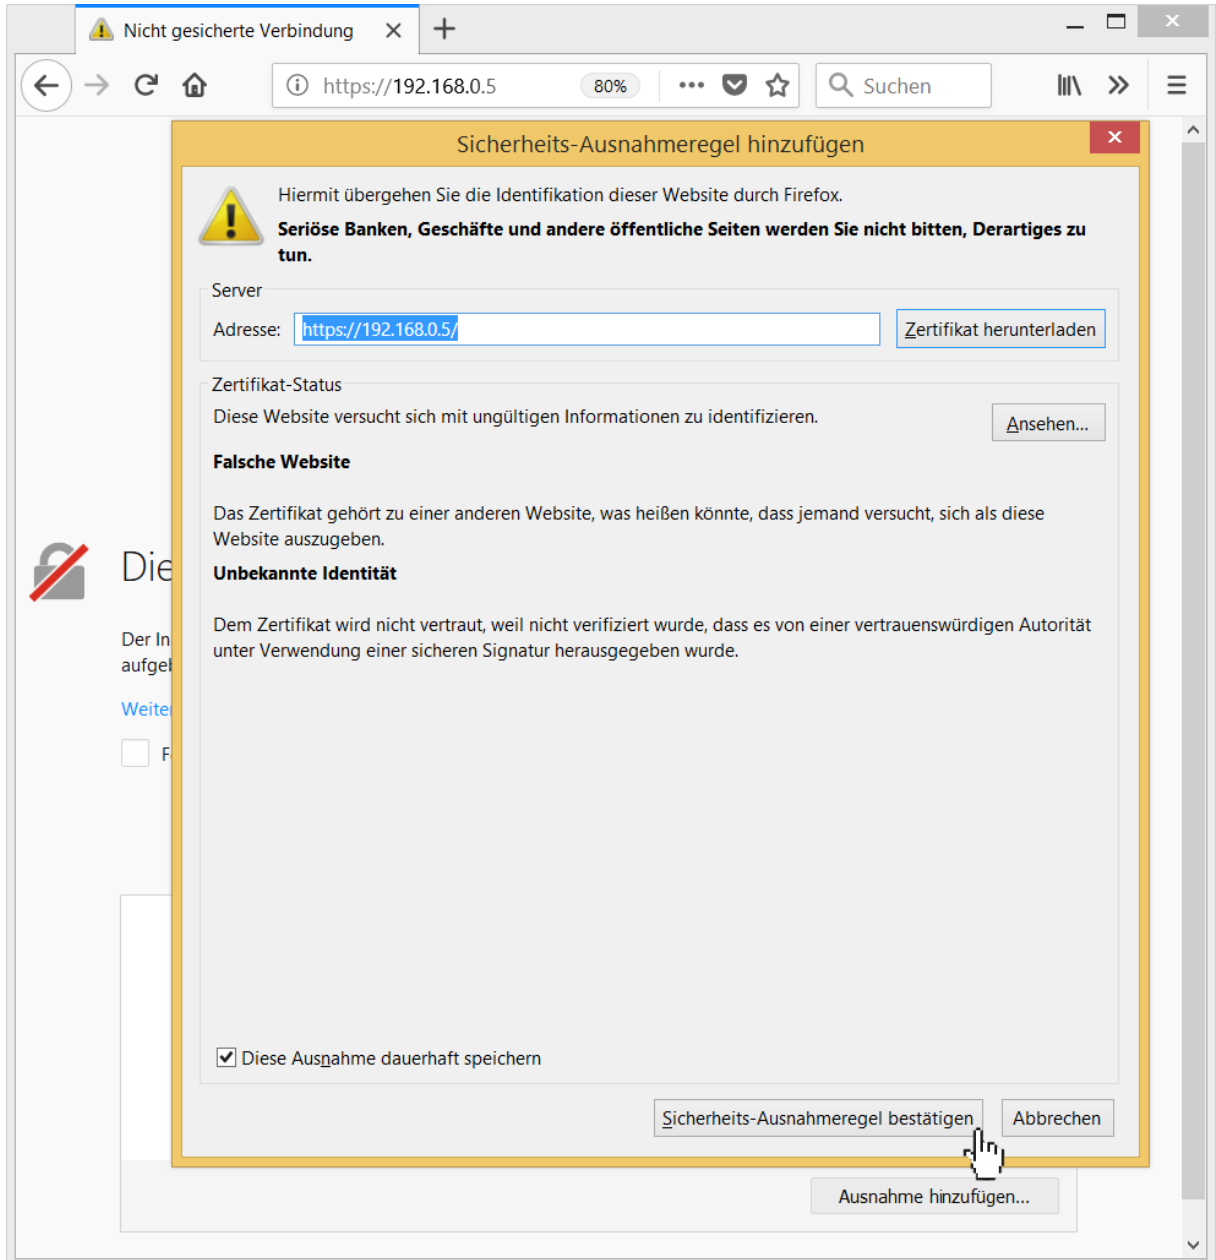


Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de



Mozilla Firefox

- Sie können sich nun auf der Weboberfläche des jeweiligen Accesspoints anmelden (Standard-Passwort: admin)

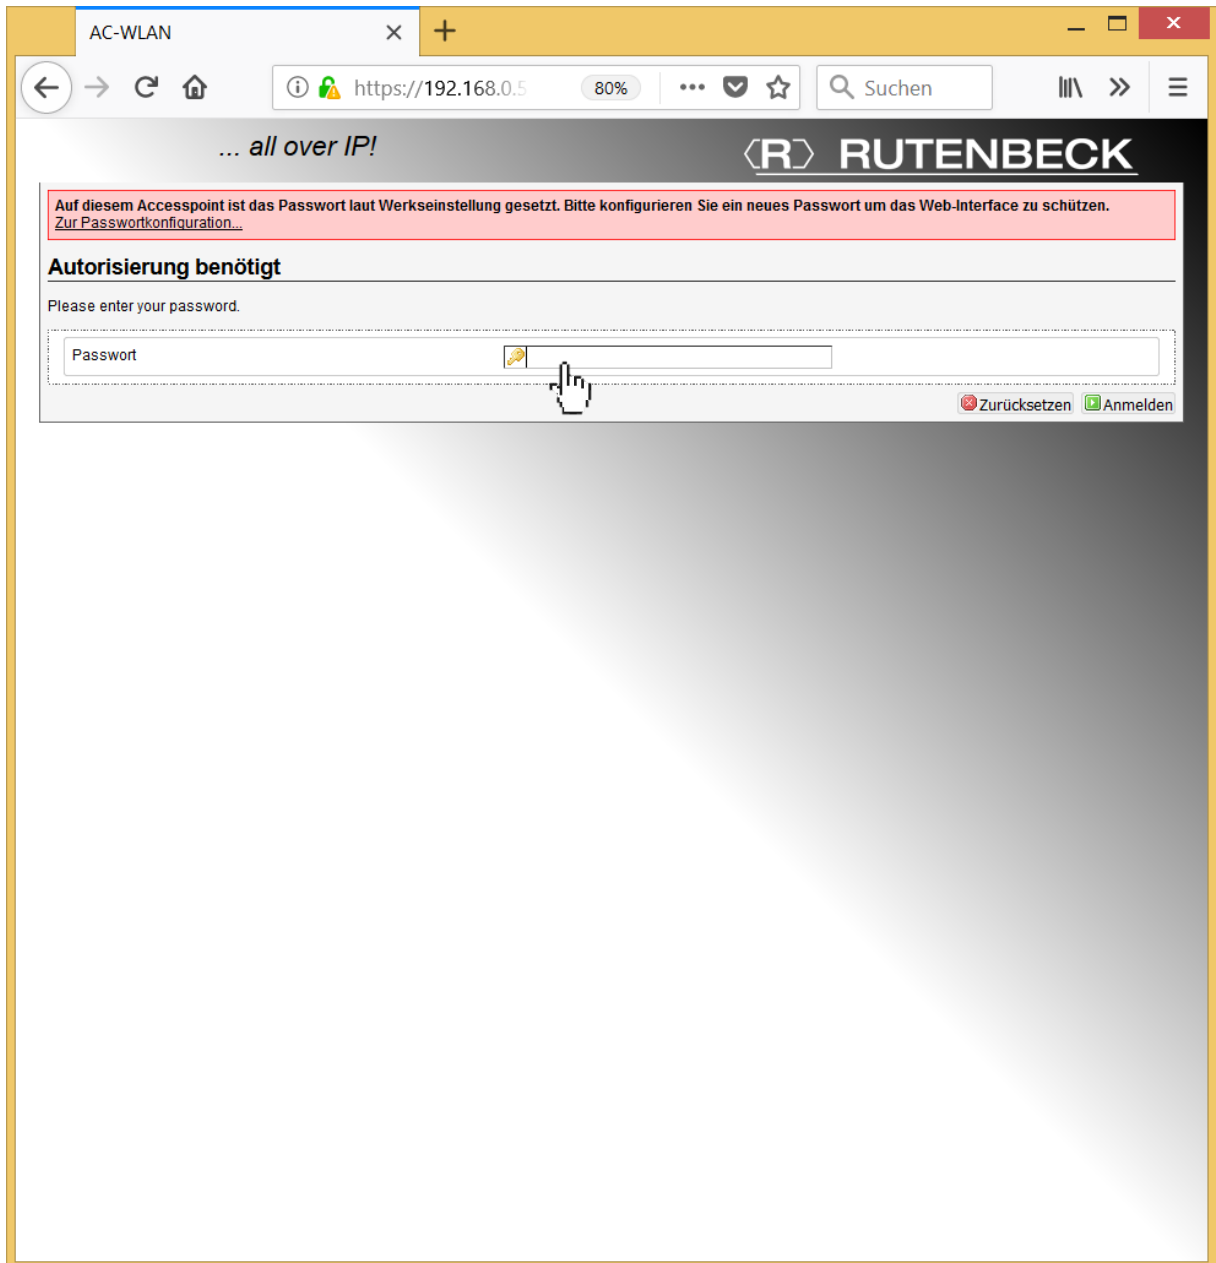

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de