

## POF-Verbinder POF Connector

Installationsanleitung/Installation instructions

(D)  
(GB)

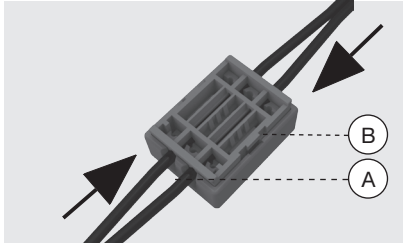


Bild 1  
POF-Kabel einführen

Der POF-Verbinder besteht aus Faserträger (A) und Kappe (B).

- Führen Sie die vorbereiteten Fasern in den Faserträger ein.

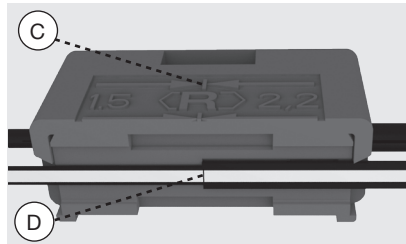


Bild 2  
Kabelführung

- Beachten Sie, dass die Fasern bis zur Markierung auf der Kappe (C) geführt werden und direkt aufeinander stoßen (D), um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

### Insertion of POF cable

The POF connector consists of a fibre holder (A) and a cover (B).

- Insert the prepared fibre in the fibre holder.

### Cable management

- Please note, that the fibres have been inserted up to the marking on the cover (C) and square up directly (D), to guarantee a safe connection.

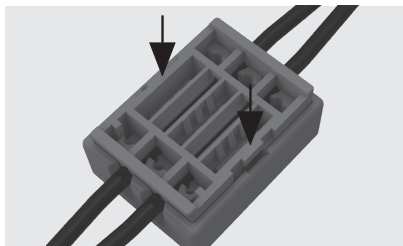


Bild 3  
Gehäuse verrasten

- Rasten Sie abschließend den Faserträger in die Kappe ein. Damit wird die Zugentlastung für die Kabel aktiviert.

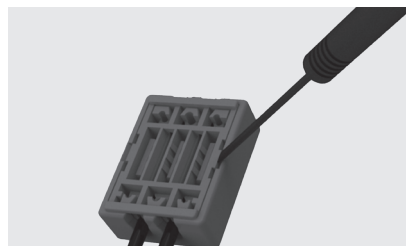


Bild 4  
Demontage

- Zur Demontage lösen Sie mit dem Schraubendreher die Rastung zwischen Faserträger und Kappe und heben dann den Faserträger an.

### Latching of Housing

- By latching the fibre holder and cover the strain relief of the cables is activated.

### Disassembly

- For disassembly loose the latch between fibre holder and cover and lift the fibre holder.