

Montageanleitung Zugentlastungsadapter


Installation Instructions Strain Relief Adapter

Aufputz


Adapter mit 2 Schrauben auf der Wand montieren.

Wall-mounted Type

Mount the adapter onto the wall using 2 screws.

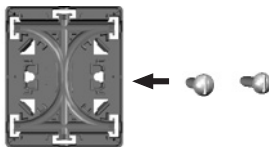


Kabel auf Länge schneiden und 60 mm abisolieren. In den Adapter einlegen und mit Kabelbinde fixieren.

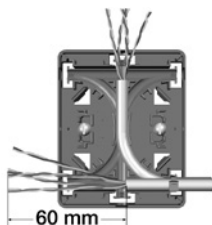


Shorten the cable to appropriate length and strip 60 mm. Insert the cable into the adapter and fasten with binders.

Sockel auf Adapter setzen und einrasten.

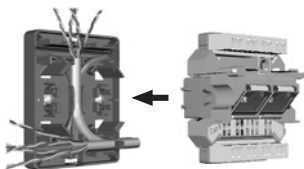

Put base onto adapter and snap it on.


Adern wie gewohnt auflegen. Abdeckung aufsetzen.

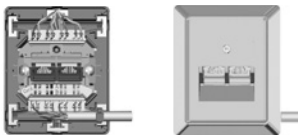

Apply wires as usual. Put the lid back on.

Unterputz


Sockel auf Adapter setzen und einrasten.

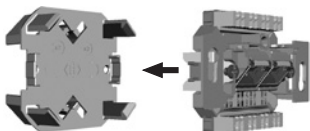

In-wall type


Put base onto adapter and snap it on.

Kabel auf Länge schneiden und 60 mm abisolieren. Auf der Adapterrückseite Kabel einlegen und mit Kabelbinder fixieren.

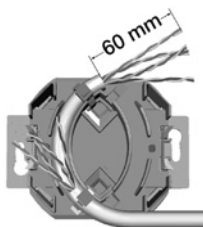

Shorten the cable to appropriate length and strip 60 mm. Insert the cable on the back and fasten with binders.

Wie gewohnt installieren und montieren.



Install and mount as usual.

Note: Kabelvorbereitung/Cable preparation www.rutenbeck.de.

RUTENBECK

Niederwirth 1-10
58579 Schalksmühle
Germany
Phone +49 2355 82-0
Fax +49 2355 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de