

## Zugriff auf USB-Schnittstelle mit einem iPhone/iPad




Da Apple kein Datenverzeichnis (..wie z.B. „Explorer“) besitzt, müssen sie sich als Ersatz eine App herunterladen. Wie z.B. die App „FileBrowser“ (kostenlos, als auch als erweiterte kostenpflichtige Version erhältlich).



Nachdem sie „FileBrowser“ installiert haben, starten Sie die App. Fügen sie mithilfe des ( + ) ein neues Gerät hinzu.

**Kundenservice: Telefon (03 69 25) 9 00 90 / Telefax (03 69 25) 9 00 92 / kundenservice@rutenbeck.de**

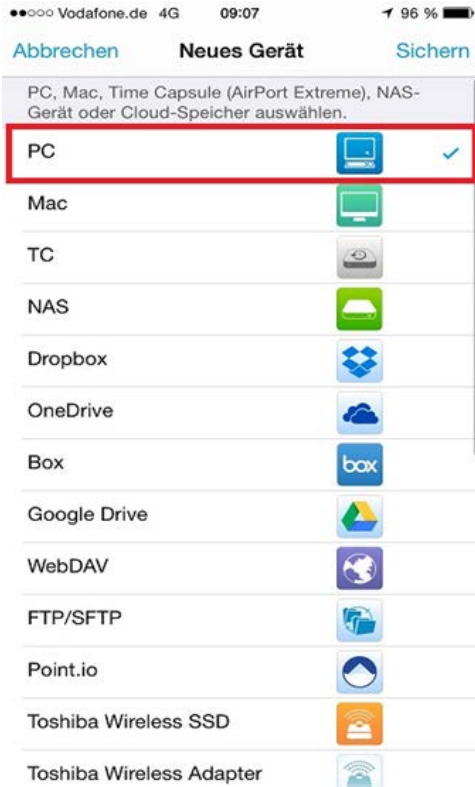

Wählen sie nun den Reiter „PC“ aus.




Geben sie bei „Adresse“ die IP-Adresse ihres AC-WLAN's an (Werkseinstellung : 192.168.0.5).  
Sichern sie die Einstellungen.

**Kundenservice: Telefon (03 69 25) 9 00 90 / Telefax (03 69 25) 9 00 92 / kundenservice@rutenbeck.de**



Nachdem sie die Einstellungen gesichert haben, finden sie Ihren AC-Wlan unter dem Reiter „Externe Dateien“. Wählen sie ihr AC-WLAN aus und bestätigen sie NUR das Kennwort. Ein Benutzername ist NICHT erforderlich.

Kennwort: wireless123 ( Werkseinstellung).

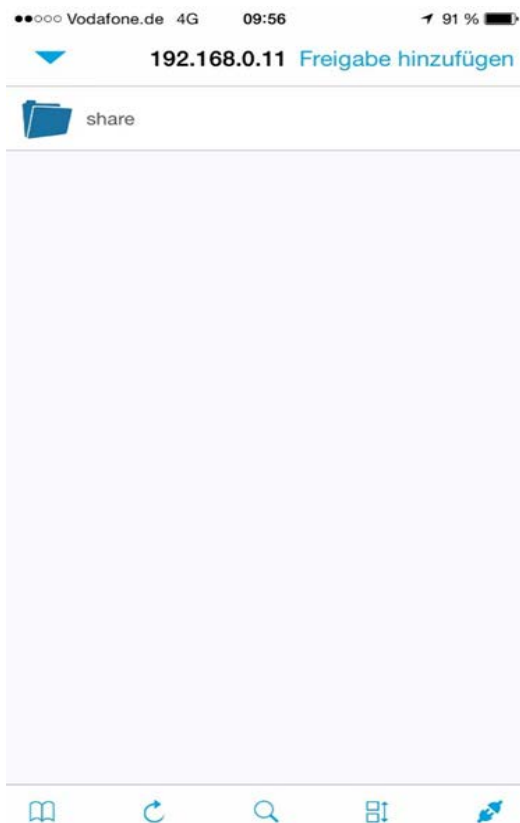

Nun haben sie Zugriff auf die Daten der USB-Schnittstelle. Sie können auch Daten von ihrem iPhone / iPad auf einen USB-Stick verschieben.

**Kundenservice: Telefon (03 69 25) 9 00 90 / Telefax (03 69 25) 9 00 92 / kundenservice@rutenbeck.de**